



วิธีการใช้งานเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความเข้มแสง

1. การเปิดเครื่องกดปุ่มรีเซต
2. ทำการเลือกว่าจะแสดงอุณหภูมิหรือความเข้มแสง เลือก โดชกดปุ่มลัดซ์หรือปุ่มอุณหภูมิ
3. จากนั้นหน้าจอ LCD จะแสดงผลเป็น D: S: C: DS: คือเป็นการแสดงว่าจะใช้การทำงานในลักษณะไหน


D: แทนด้วย DISPLAY LCD

S: แทนด้วย SAVE (การบันทึกค่า)

C: แทนด้วย การอินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์

DS: แทนด้วย นำค่าที่บันทึกไว้ไปแสดงผล

เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมใดก็ให้กดปุ่มรีเซต แล้วออกจากโปรแกรมเข้าสู่โปรแกรมหลัก คือ การเลือกการแสดงผลเป็นอุณหภูมิหรือความเข้มแสง

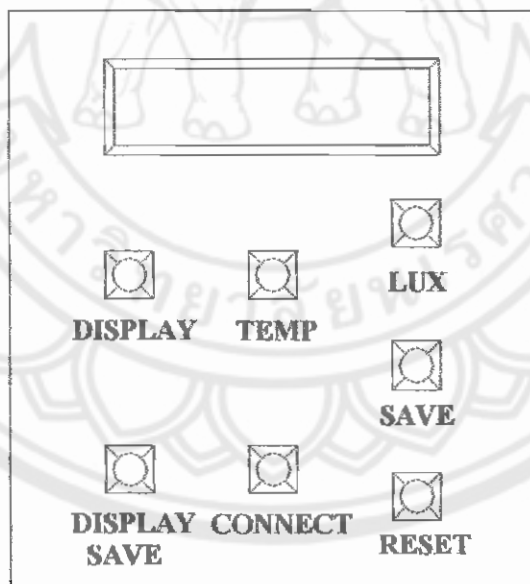

ด้านหน้าของเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความเข้มแสงที่สร้างขึ้น